



Användarinstruktion för svetsbar ögla

LVL-8



SVETSINSTRUKTION

SVETSNING

Svetsarbetet får endast utföras av behörig svetsare.

Svets elektrod eller tråd måste vara avsedd för olegerat eller låglegerat stål. (SS-EN ISO 2560 eller likvärdig)

Rost, färg, smuts eller dylikt måste avlägsnas från ytan innan svetsning.


Vid låg temperatur måste ytan förvärmas.

Bygeln fästes i varje hörn och därefter svetsas hela fogen även bygeln ändrar. Minsta A-mått enl. tabell.

Sprickor eller porer får inte förekomma.

Fogen får inte kylas ned utan måste svalna långsamt.

Ögla	Minsta A-mått
1,12 ton	9 mm
2,0 ton	10 mm
3,15 ton	12 mm
5,0 ton	15 mm

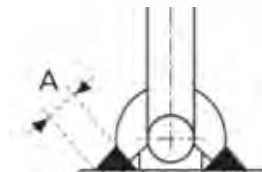

PLACERING

Den här öglan kan svetsas på olika föremål, men tänk på att hänsyn måste tas till underlagets hållfasthet. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt öglan för att kunna utföra svetsningen och välj placering så att skaderisken vid användning minimeras.

ANVÄNDARINSTRUKTION

OGYNNSAM MILJÖ

Tillåten last i het miljö

Temp. C°	-40 - 200	200 - 300	300 – 400	400<
% av WLL	100	90	75	Ej tillåtet

Får ej användas i syror eller starka alkaliska miljöer.
Galvanisering eller varmförzinkning är inte tillåtet.

BELASTNING

Lasten ska placeras i öglans centrum och sidobelastning är inte tillåtet. Höjning och sänkning av last måste ske på ett lugnt sätt och utan ryck.

KONTROLL

Inspektera öglan minst var 12:e månad eller oftare beroende på bestämmelser, användning eller tidigare erfarenhet. Inspektera även med jämna mellanrum avseende:

- deformation
- slitage (får inte överstiga 10% av utgångsmaterialet)
- förlängning
- sprickor
- kraftig korrosion

Om några fel upptäcks ska öglan omedelbart tas ur drift.

	Mått mm					
	b	d	e	h	m	n
1,12 t	40	14	33	38	35	40
2,0 t	42	15	33	41	41	41
3,15 t	45	17	37	47	42	47
5,0 t	55	22	47	55	50	60

Försäkran om överensstämmelse

enligt bilaga 2 A i maskindirektivet, EU-direktiv 2006/42/EG

BEDSAB försäkrar under eget ansvar att levererad produkt är i överensstämmelse med direktiv 2006/42/EG.

Görs någon modifiering av produkten som inte godkänts av Bedsab förlorar denna försäkran sin giltighet och Bedsab tar inget ansvar för produktens säkerhet.

Följande standarder har tillämpats:
SS-EN 1677-1



Stallarholmsvägen 32, 124 59 Bandhagen
Tel: 08-714 54 30, Fax: 08-714 77 22
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se