

Fallskydd

Fallskyddssystem

Säkerhetsseklar

Fallstopp

Kopplingslinor



BEDSAB



Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Lyftredskap och surrningsmateriel som du vill ha dem, utan att ge avkall på vare sig ansvar, kvalitet eller säkerhet.



Bedsab är ett företag som i huvudsak förser den svenska marknaden med Lyftredskap, Surrningsmateriel, Fallskyddsutrustning samt komponenter för Flak och Skåpbyggnation.

Bedsab är ett familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970 vars affärsidé är att erbjuda våra kunder helhetslösningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar, besiktning samt uthyrning.

Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också. BEDSAB är en grossist för kvalitetsprodukter inom sektorerna Kätting, Stållinor, Lyftredskap, Lyftblock, Fallskyddsutrustning, Lasthantering, Surrningsmateriel samt Komponenter för Flak och Skåpbyggnationer.

Du finner produkterna hos en rad återförsäljare runt om i Sverige.

Vi är ett flexibelt företag som lätt anpassar oss efter de behov du har.


Personal som kan sin sak, samt ett effektivt upplagt lager, garanterar hög leveranssäkerhet.

Vi tillverkar måttbeställda kättingredskap, stållinor, textila lyftredskap och surrningsmateriel med montering av komponenter allt efter dina önskemål. Här kommer vårt kunnande och säkerhetstänkande verkligen till sin fulla rätt. Självklart har vi egen utrustning för provdragning och funktionstest av produkterna.

Vi offererar hela serier eller enstaka objekt. Bedsab utför besiktning av lyftredskap, fallskyddsutrustning och surrningsmateriel. Dessutom utbildar vi inom dessa områden.



Vi tillverkar måttbeställda redskap med montering av komponenter allt efter dina önskemål.

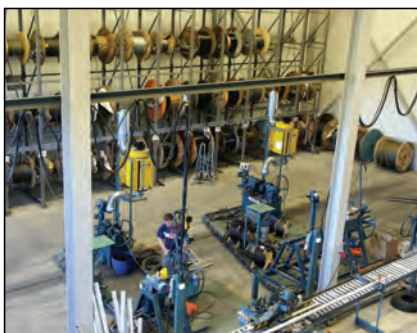

Stållinepark



Effektiv lagerhantering är din garanti för säkra leveranser.



Bedsab Sthlm



Bedsab Gbg



Bedsab har under det senaste åren upparbetat det egna varumärket MyrantiQ.

Kunders höga krav på tillgänglighet och variationsmöjligheter av lyftredskap och surrningsmateriel har varit grunden för skapandet av detta nya varumärke.

MyrantiQ symboliserar och erbjuder styrka, kvalitet samt smarta lösningar.

De produkter som lanseras under varumärket MyrantiQ ska ha lång livslängd, god funktionalitet och hållbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Att följa normer och gällande standarder är för Bedsab en självklarhet lika väl som våra ISO-certifieringar. MyrantiQ är ett varumärke som i framtiden kommer att utökas med nya spännande högkvalitativa produkter.

Några exempel på produkter under varumärket MyrantiQ är:



Komponenter och kättingredskap
klass 10.



Eltelfrar



Elvinschar



Kran/personkorgar



Lyftsaxar MyrantiQ

Inspektion och service



Bedsab utför inspektion (fortlöpande tillsyn) samt service och underhåll av lyftredskap, fallskyddsutrustning, surrningsmateriel och speciallyft enligt AFS 2006:06. Redskapen kontrolleras okulärt eller med hjälp av oförstörande provning såsom provbelastning och sprickindikering (Magnaflux).

Kontrollen av redskapen utförs på er arbetsplats utan störningar i produktionen alternativt skickas redskapen till Bedsab för åtgärd.

Bedsab kontrollerar på marknaden alla förekommande fabrikat, när det gäller textila lyftredskap, ställinor/ställinoredskap, kättingredskap, lyftblock, plåtlyfthandskar, fallskydd samt lyftok mm.



Med hjälp av ONIX work kan användare, inspektörer, leverantörer digitalt dela dokumentation av olika typ av lyftredskap, lyftanordningar, fallskyddsutrustning m.m. Detta kan göras i ett molnbaserat mjukvaruprogram 24/7



Bedsabs servicepersonal inspekterar kundens lyftredskap och dessa registreras i vår webbtjänst ONIX work där kunden sedan själv kan logga in och se sina besiktningsprotokoll samt certifikat på samtliga registrerade redskap. Redskapen märkes med QR-koder som kunden lätt kan skanna med mobilen och få fram dokumenten i vår webbtjänst.

Lättare reparationer av redskap kan göras på plats vid förekommande fall om kunden önskar detta. Så som byte av krokar, kopplingslänkar, märkbrickor mm.



Inspektion/service av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att redskapen uppfyller samma krav som när de var nya, dvs. arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer, skall genomgå regelbundna kontroller.

Enligt gällande EN standarder och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska Inspektion utföras av sakkunnig person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör vara mindre om så erfordras med hänsyn till driftsförhållanden.



BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Index Fallskydd	
Grunderna i Fallskydd	2
Information om Fallskydd	3
Tak-kit	4
Fallskyddskit	4
Sele	5-6
Fallskyddsblock	7-8
Säkerhetslina	8
Falldämparlina	8
Ställningskrok	9-10
Karbinkrok	10
Vinsch	11
Säkerhetsstativ	11
Förankringsögla	12
Avlastningssteg	12
Förankringsband	12
Förankringsögla	12
Årlig Kontroll	13



Bedsab erbjuder ett högkvalitativt och komplett sortiment av fallskyddsprodukter för att uppfylla kraven på säkra arbetsplatser.

Grunderna i Fallskydd

Enligt europeiska lagstiftningen

För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning och informera om dess funktion samt de risker som de skall skydda mot. Arbetstagaren är skyldig att använda utrustningen.

Utrustningen skall vara personlig.

En personlig fallskyddsutrustning består av flera delar som kan kombineras eller användas separat. Den som använder fallskydd bör få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Man ska även känna till riskerna med att använda utrustningen felaktigt och hur man sköter och underhåller den.



Utdrag ur gällande standarder

De europeiska standarderna (EN) skiljer på stödutrustning, fallskyddsutrustning och nedfyrningsdon.

Fallskyddets ABC

En komplett fallskyddslösning består alltid av alla dessa tre delar.

- A** Förankringspunkt.
Används för att koppla ihop kopplingslinan med förankringspunkten.
Inkopplingspunkt för kopplingslinan som ska vara ett säkert fäste och minimum klara 12 kN belastning.
Befintliga förankringspunkter kan t.ex. finnas i I-balk, byggnadsställning eller annan fast/strukturell punkt.
Dessa förankringspunkter kan behöva kompletteras med en temporär förankringspunkt/förankringssling:
- B** Helsele.
Används för att hålla användaren under och efter ett fall.
-Helsele måste användas för alla fallskyddssituationer.
-Stödbälten kan inte användas som fallskydd.
Selens funktion är att vid fall fånga upp kroppen på ett säkert sätt. Det finns olika typer av selar. Helsele ska användas för alla fallskyddssituationer. Nedan förklaras vilken typ av sele som är passade för just ditt arbete.
- C** Kopplingslina.
Används för att koppla ihop användarens sele med förankringspunkten.
Kopplingslinan är kopplingen mellan dig och din förankringspunkt. En falldämpares uppgift är att se till så att kroppen inte utsätts för mer kraft än 6 kN. Kopplingslina används mellan helselen och förankringspunkten.

Kontrollera fallskyddet ofta

Varje gång man använder utrustningen ska man kontrollera innan att sömmarna är hela och att det inte finns synliga skador på de olika delarna. En behörig person ska kontrollera fallskyddet minst en gång om året, eller när det har utsatts för onormal påfrestning. Man ska aldrig använda skadad utrustning. Den ska i stället kasseras eller lämnas in för reparation enligt tillverkarens bruksanvisning.

För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning och informera om dess funktion samt de risker som de skall skydda mot.

Arbetstagaren är skyldig att använda utrustningen. Utrustningen skall vara personlig.

Bedsab erbjuder ett högkvalitativt och komplett sortiment av fallskyddsprodukter för att uppfylla kraven på säkra arbetsplatser.

Stödutrustningssystem EN 358

Omfattar system som är avsedda att användas som stöd-och fallförhindrande utrustning.

Ett stödsystem är ej avsett att användas som fallskydd.

Produkter som ingår i systemet är stödbälte och stödlina. Stödbältet skall vara utrustat med två D-ringar för koppling av stödlina.

Stödlinan skall kopplas runt en stolpe eller annan konstruktion från den ena D-ringen till den andra så att ett fall begränsas till 0,5 meter.

Linan skall vid normal användning ej vara längre än 2,0 meter. Då detta ej är möjligt, skall linans längd hållas så kort som möjligt för att bibehålla sin funktion. Stödutrustning är avsedd att användas av den som uppe i stolpar eller andra konstruktioner behöver arbeta med båda händerna fria.

Kopplingslina EN 354

Används som förankring mellan säkerhetssele och förankringspunkt. Längden på en kopplingslina får ej överstiga 2,0 meter. En kopplingslina tillsammans med en säkerhetssele får inte användas som ett fallskyddssystem utan falldämpare.

Säkerhetssele EN 361

Skall vara av typ helsele för att utgöra ett stöd för hela kroppen, d.v.s. ha axel-och benband för att fördela krafterna som uppstår vid fall så att kroppens starkaste del, bäckenet, tar upp den största belastningen. Säkerhetssele kan även ingå i ett stödutrustningssystem genom att ett stödbälte integreras i selen.



Fallskyddssystem EN 363

Omfattar system som är avsedda att användas för att förhindra fall från en högre nivå.

Produkter som ingår i ett fallskyddssystem är säkerhetssele, kopplingslina, falldämpare, fallstopp samt fast eller flexibel säkerhetslina med fallbroms.



Fallstopp EN 360

Används som förankring mellan säkerhetssele och förankringspunkt. Fallstoppet skall ha en själv-låsande funktion med automatisk retur och åtdragande av bandet /stållinan. En energiupptagande beståndsdel kan vara integrerad så att chockbelastningen vid ett eventuellt fall ej skall överstiga 6,0 kN. Bromssträcken får ej överstiga 2,0 meter.



Kopplingsanordningar EN 362

Används i stödutrustningssystem och fallskyddssystem. Säkerhetskrokar skall ej ha några skarpa eller ojämna kanter som kan skada linor/band eller orsaka obehag för användaren.

Krokar skall vara självstängande och ha automatisk eller manuell låsningsfunktion.



Tak-kit Basic Pro 5



Innehåller:

Sele P-30 2-punktssele M-XL eller XXL.

Säkerhetslina Linostop II 12 mm med fallbroms, längd 20 meter.

Förankringsband AZ 910 1,5 m.

Ryggsäck Bedsab storlek 500 x 350 x 200 mm.

Artnr	Storlek	Vikt kg
1610-3065	Medium/XLarge	4,80
-	XXL	4,85

Fallskyddskit ROLER



Innehåller:

Sele P-30 2-punktssele M-XL eller XXL.


Säkerhetsblock med automatisk indragning och snabbverkande bromssystem som begränsar det fria fallet till några centimeter.

Ställningskrok/lekande krok.

Ryggsäck Bedsab storlek 500 x 350 x 200 mm.

Artnr	Storlek	Vikt kg
-	Medium/XLarge	3,0
-	XXL	3,05

Sele P-30

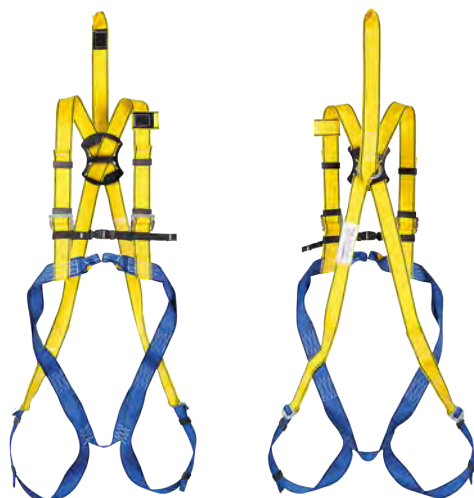

2-punktssele.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 361

Artnr	Typ	Storlek	Vikt kg
1610-3000	P-30	M/XL	1,01
-	P-30	XXL	1,08

Sele P-30EC



2-punktssele med snabbspännen
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 361

Artnr	Typ	Storlek	Vikt kg
1610-3005	P-30EC	M/XL	1,305
-	P-30EC	XXL	1,395

Sele P-34EL C



2-punktssele med snabbspännen.
Elastiska band och ryggstöd.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 361

Artnr	Typ	Storlek	Vikt kg
1610-3010	P-34EL C	M/XL	1,6
-	P-34EL C	XXL	1,7

Sele P-56



2-punktssele.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 358 / EN 361

Artnr	Typ	Storlek	Vikt kg
-	P-56	M/XL	1,5
-	P-56	XXL	1,6

Sele P-56C



2-punktssele.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 358 / EN 361

Artnr	Typ	Storlek	Vikt kg
-	P-56C	M/XL	1,5
-	P-56C	XXL	1,7

Sele P-50N ISOL



2-punktssele med snabbspännen.
Band: Aramid 45 mm
Flamsäker EN 358 cl.4.1.5
Standard: EN 358, EN 361

Artnr	Typ	Storlek	Vikt kg
1610-3015	P-50N ISOL	M/XL	1,7
-	P-50N ISOL	XXL	1,8

Sele P-50HV+



2-punktssele med snabbspännen.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 358, EN 361

Artnr	Typ	Storlek	Vikt kg
1610-3020	P-50HV+	M/XL	1,5
-	P-50HV+	XXL	1,6



Sele P14R



Sele P32PRO



Sele P80E ISOL



Sele P10F

Fallskyddsblock CR 030



Fallskyddsblock med expanderbar stålkabel ø 4 mm, försedd med låsmekanism i ett hållbart plaströlje CR 030 är utrustad med en integrerad svängbar fäste i ögat för förankring av enheter.

Artnr	Typ	Rep diam mm	Längd meter	Vikt kg
-	CR 030	4	3	1,75

Fallskyddsblock CR 200



Fallskyddsblock CR 200, längd 6 m med karbinkrok AZ 002ASI

Artnr	Typ	Rep diam mm	Längd meter	Vikt kg
-	CR 200	4	6	5,1
-	CR 20010	4	10	5,3
-	CR 20012	4	12	5,9
-	CR 20015	4	15	6,1

Fallskyddsblock CR 250V



Karbinkrok på ovansida samt nedre lekande krok.

Artnr	Typ	Längd meter	Vikt kg
1610-3027	CR 250V	10	4,2
1610-3028	CR 250V	15	4,9

Fallskyddsblock CRW 200



Fallskyddsblock CRW 200 med räddningslyftanordning och kabel, 15 m lång

Artnr	Typ	Längd meter	Vikt kg
-	CRW 200	15	11,0

Fallskyddsblock WR 025



Med ställningskrok samt lekande krok.
EN 360

Artnr	Typ	Längd meter	Vikt kg
1610-3030	WR 025	2,35	1,6
-	WR 025	2,45	1,7

Fallskyddsblock WR 040 Dubbel



Fallskyddsblock WR 040 DUBBEL med karbinkrokar AZ 002ASI
Minsta brottstyrka 6 kN 6 kN

Artnr	Typ	Bandets bredd	Vikt kg
-	WR 040 Dubbel	18,5 x 2,2 mm	1,8

Säkerhetslina Linostop II



Säkerhetslina med karbinhake, glidlås och falldämpare.
EN 353-2

Artnr	Längd meter	Vikt kg
-	5	1,95
-	10	2,8
-	15	2,9
1610-3060	20	2,95
-	25	3,0
-	30	3,4
-	35	3,8
-	40	4,0
-	45	4,5
-	50	5,0

Falldämparlina LE111



Med säkerhetskrok samt karbinkrok.
Standard: EN 355

Artnr	1610-3035
Typ	LE111
Längd meter	2 meter
Mått mm	300 x 40 x 50 mm
Vikt kg	0,95
Material	Polyester

Ställningskrok AZ 002



Standard: EN 362

Artnr	-
Typ	AZ 002
Öppning mm	19 mm
Mått mm	130 x 56,5 mm
Vikt kg	0,220
Material	Galvaniserad stål

Ställningskrok AZ 003



Standard: EN 362

Artnr	-
Typ	AZ 003
Öppning mm	20,0
Mått mm	135 x 80 mm
Vikt kg	0,188
Material	Aluminium

Ställningskrok AZ 021T



Standard: EN 362

Artnr	-
Typ	AZ 021T
Öppning mm	23,0
Brottlast	40 kN
Mått mm	mm
Vikt kg	0,250
Material	Stål

Ställningskrok AZ 022



Standard: EN 362

Artnr	-
Typ	AZ 022
Öppning mm	56,0
Brottlast	20 kN
Mått mm	217 x 120 mm
Vikt kg	0,500
Material	Galvaniserad stål

Ställningskrok AZ 023



Standard: EN 362

Artnr	1610-3050
Typ	AZ 023
Öppning mm	60,0
Brottlast	20 kN
Mått mm	240 x 130 mm
Vikt kg	0,490
Material	Aluminium

Ställningskrok AZ 024



Standard: EN 362

Artnr	-
Typ	AZ 024
Öppning mm	110
Brottlast	20 kN
Mått mm	350 x 190 mm
Viktkg	0,935
Material	Aluminium

Ställningskrok AZ 025



Standard: EN 362

Artnr	-
Typ	AZ 025
Öppning mm	83,0
Brottlast	20 kN
Mått mm	330 x 155 mm
Vikt kg	0,845
Material	Galvaniserad

Ställningskrok AZ 040



Standard: EN 362

Artnr	-
Typ	AZ 040
Öppning mm	23,0
Brottlast	20 kN
Mått mm	140 mm
Vikt kg	0,845
Material	Aluminium

Karbinkrok AZ 011



Standard: EN 362

Artnr	1610-3045
Typ	AZ 011
Öppning mm	18,0
Brottlast	25 kN
Mått mm	110 x 60
Vikt kg	0,160
Material	Galvaniserad stål

Karbinkrok AZ 011A



Standard: EN 362

Artnr	-
Typ	AZ 011A
Öppning mm	18,0
Brottlast	20 kN
Mått mm	111 x 64
Vikt kg	0,110
Material	Aluminium

Vinsch RUP 503-B


RUP 503-B är en vinsch utrustad med fäste för montering på stativben. Vinschen är utrustad med ställlina alternativt 25 m, 35 m, 45 m, 50 m i längd och 6,3 mm i diameter; RUP 503-B är en del av räddningsutrustningen. Med hjälp av enheten kan en person lyftas från en lägre nivå till en högre nivå eller vice versa.

Vevarmen kan demonteras för enklare transport.

RUP 503-B räddningsanordning uppfyller EN 1496 / B.

Tillbehör:

Fjäder-typ energiabsorbent SDW
Block PL 101

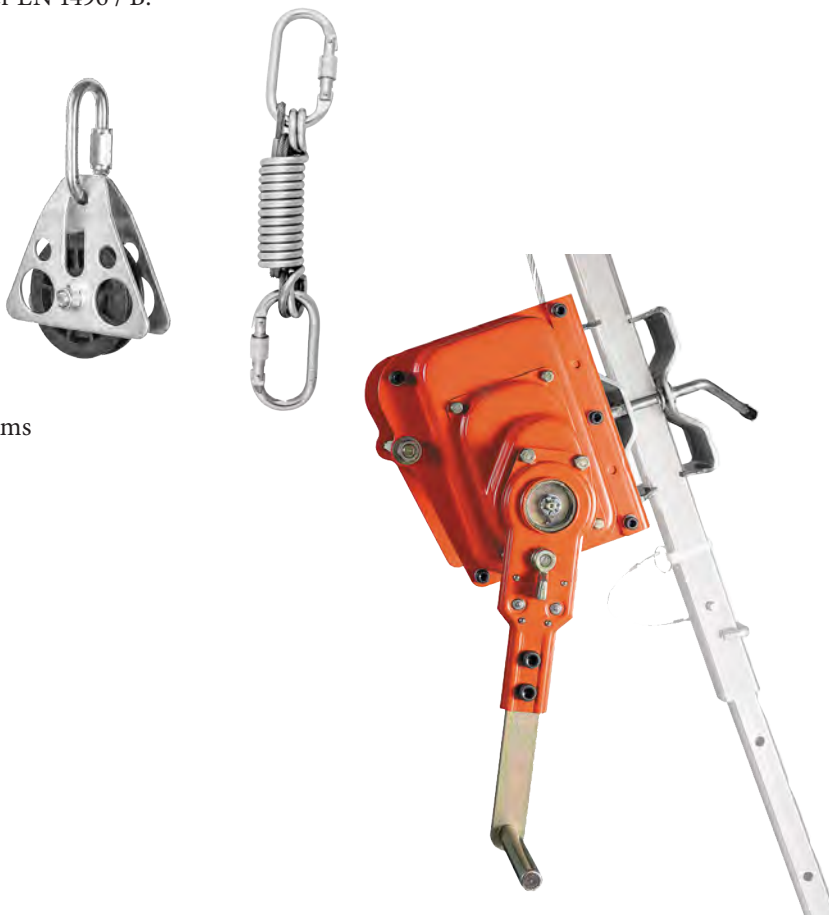

Räddningslyftanordning RUP 503-B
Stållinlängd 25 m och med säkerhetsbroms

EN 1496 Klass B

TEKNISK DATA

WLL: 200 kg

handkraft krävs: 10 kg

Växelförhållande: 7,2: 1

Rulldiameter: 60 mm

Vevlängd: 300 mm

Stållinediameter: 6,3 mm

Vikt: rep 25 m - 22,5 kg

Stållina 35 m - 24,0 kg

Stållina 45 m - 25,5 kg

Stållina 50 m - 26,2 kg

Tripod TM13

Transport dimensioner: 200 x 33 x 31 cm

Höjd: 179 - 289 cm


Tripod TM 13 är en bärbar förankringsanordning i aluminium som kan användas tillsammans med vinsch. Har fotsteg för enklare montering av block.

Enheten kan användas av 2 personer samtidigt.

Försedd med tre Tripod förankringspunkter och två skivor för att styra wiren på räddningsvinschen,

	TM13	TM7	TM9
Material	aluminium	Steel	aluminium
Vikt kg	37,0	35,0	16,5
Dimensioner	190 x 30 x 30	175 x 23 x 23	175 x 23 x 23
Arbets höjd	179-289	147-229	147-229
Antal förankringspunkter	3	4	4



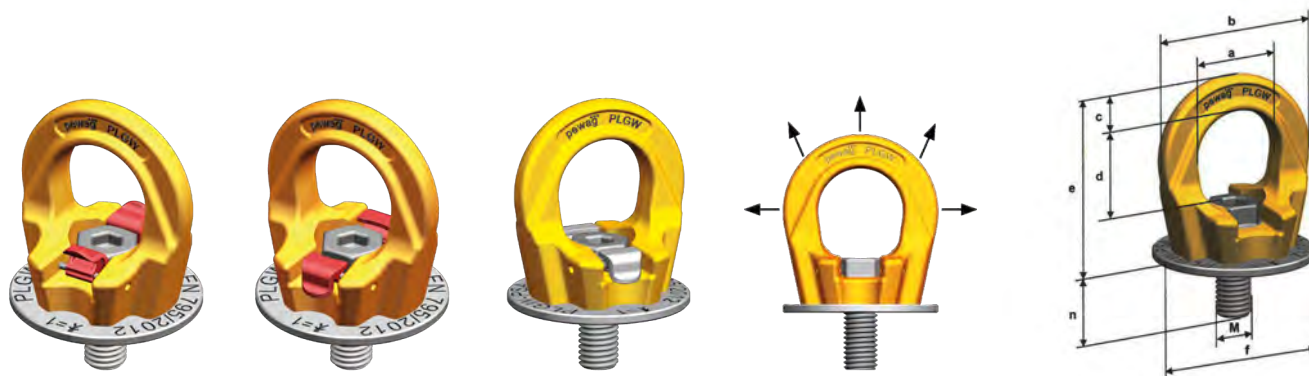

Förankringsögla PLGW-PSA

PLGW-PSA förankringsögla för tillfällig eller permanent montage av förankringspunkt för infästning av fallskyddsblock och linor. ögla finns för 1 person eller 2 personer.

Standard: EN795:2012 (1 person)

CEN/TS 16415 (2 personer)

PLGW-PSA finns i två varianter "Basic# och "Supreme". Basic är för permanent montage av förankringsögla.

Artnr	Benämning	Dim	Antal personer	Mått i mm									Vikt kg
				a	b	c	d	e	f	n	n max		
	PLGW PSA M12 1)	M12	1	30	55	12	32	63	55	20	160	8	0,30/0,42
	PLGW PSA M16	M16	2	35	64	14	36	70	62	25	160	10	0,47/0,69/0,708
	PLGW PSA M20	M20	2	40	73	16	41	81	66	30	160	12	0,60/0,75/0,95

Avlastningssteg AY 201

Avlastningssteg AY 201 är utformad för att öka blodcirkulationen i benen hos en person som har fallit i sin sele. Den kan fästas på säkerhetssele och möjliggöra att arbetarens kroppsvikt fördelas på benet.

Artnr	Längd meter	Vikt kg
1610-3055	1,2	0,020

Förankringsband AZ 910

Artnr	Längd meter	Bandbredd mm	Vikt kg
1610-3040	1,5	20	0,045

Ryggsäck Bedsab

Artnr	Mått mm	Vikt kg
1610-3070	500 x 350 x 200	0,55

Förankringspunkt AT-021 för betong

Förankringsögla som är enkel att montera i betong. Kan användas horisontellt och vertikalt.

Standard: SS-EN795

Artnr	Brottlast	Borrhål mm	Djup mm	Vikt kg
1610-1300	12 kN	20,0	95	0,10

Glöm inte årlig besiktning

All fallskyddsutrustning ska kontrolleras före varje användning (okulär besiktning) samt minst en gång per år av en kompetent (certifierad) person då följande kontrolleras: - Avsyning av linor, remmar m.m. - Kontroll av lås, justeringsanordningar, karbinhakar, säkerhetsblock, falldämpare, glidlås m.m. Allt i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om ett fallskydd varit utsatt för fall eller annan skada tas det ur bruk för reparation eller ev. kassation.

Kontakta oss på Bedsab så hjälper vi dig att få din fallskyddsutrustning kontrollerad.

Besiktning av fallskydd

Bedsab utför okulärbesiktning av fallskyddsutrustning.

Artnr		
1610-1500	Okulärbesiktning	Fallbroms
1610-1501	Okulärbesiktning	Falllina
1610-1502	Okulärbesiktning	Fallstopp
1610-1503	Okulärbesiktning	Linlås
1610-1504	Okulärbesiktning	Stödbälte
1610-1505	Okulärbesiktning	Stödlina
1610-1506	Okulärbesiktning	Säkeretskrok
1610-1507	Okulärbesiktning	Säkerhetslina
1610-1508	Okulärbesiktning	Säkerhetssele
1610-1509	Okulärbesiktning	Bandförlängning

Fallskyddsutrustning tillhör utrustning som skall skydda mot livsfara. Därför är det viktigt att var och en kontrollerar och underhåller sin utrustning på bästa sätt.

Kontroll av fallskydd skall ske:

- Före användning.
- Efter ett eventuellt fall.
- Minst en gång per år av en auktoriserad godkänd person som utsetts av tillverkaren

Vid tillsyn bör särskilt följande punkter beaktas:

- Se till att utrustningen är fri från smuts, olja, målarfärg eller annat.
- Nötnings- och skärskador samt färgförändringar på band/linor och andra textila material.
- Sömmar på bälten/selar, splitsar eller andra avslutningar på band/linor skall vara intakta.
- Deformationer, sprickor och mekaniskt slitage på D-ringar, säkeretskrokar, spännen, ställinor och andra metalldetaljer samt komposithöljen.
- Defekt utrustning skall kasseras. Det är ej tillåtet att själv utföra reparationer av fallskyddsutrustning.

Livslängden hos en fallskyddsprodukt är omöjlig att förutsäga. Faktorer som påverkar är miljö, skötsel, användarfrekvens, förvaring, UV-exponering, m.m.

Försäljnings- och leveransvillkor



Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar.

Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Priser

Angivna priser är i SEK exklusive moms, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid förändring med 5 % eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris gäller.

Större kvantiteter offereras på begäran.

Rabatter

Rabatter lämnas på lagerlagda artiklar enligt eventuellt avtal.

Vid beställning av artiklar som ej är lagerlagda kan rabatterna avvika jämfört med ordinarie sortiment, alternativt blir artiklarna nettoprissatta.

Leveransvillkor

Fritt Bedsabs lager om annat ej avtalats. I de fall godset måste sändas mot Post-förskott/Efterkrav tillkommer efterkravsavgift.

Vid komplettering av befintlig order efter kl. 12,00 kan extra fraktavgift tillkomma.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen.

Kreditkort via säker betalningslösning tillhandahållen av Dibs.

Pallar / emballage

Debitering tillkommer i förekommande fall för pallar, pallkragar och tråkryss för ställinor.

Leveranssätt

Postens företagspaket alternativt Posten Pallett.

Outlösta returpaket

Outlösta paket debiteras med 400:- plus moms för våra utlägg avseende fraktkostnader och hantering.

Annullering av order

Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order, äger Bedsab, om säljaren godkänner annulleringen, alltid rätt att debitera såväl sina egna som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern. Annullering av order godkänns ej av konfektionerade varor eller varor kapade i speciallängder.

Kapningskostnader

För rostfri kätting varugrupp 1010 tillkommer en kap- och ställkostnad på 100 SEK per kapning.

T.o.m 8 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för ställinlängder under 100 meter.

Från 9 mm t.o.m 26 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för ställinlängder under 50 meter.

Anmärkning på leverans eller faktura

Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptäcks transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmälas till speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. Vid anmärkning mot ej synliga skador som upptäcks vid uppackning/avemballering skall Bedsab kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods

Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Bedsab inom 7 dagar från fakturadatum.

Returrutiner

Innan eventuell retur till Bedsab skall alltid säljare kontaktas för godkännande av returen. Returavdrag görs med 20 % på nettofakturerat belopp. Retur godkänns ej av specialbeställd eller konfektionerad vara.

Returfrakten betalas alltid av godsavsändaren. I de fall där Bedsab kan ställas till ansvar erhålles full kreditering av varan. Bedsab anger fraktföretag. Återsänt gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi förbehåller oss rätten att ej godkänna retur som ej uppfyller ovanstående returvillkor. Retursedel sändes från Bedsab. Kopia av följesedel/faktura och retursedel skall alltid följa med godset.

(Returer understigande 200:- netto eller varor äldre än 3 månader godkänns ej)

Specificerade leveransbestämmelser

Om inte annat anges gäller:

Allmänna leveransbestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning, NL17.

Force Majeure

Bedsab ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Bedsabs påverkan eller kontroll.

Copyright © Bedsab

[illegible]

BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970



Stockholm
Stallarholmsvägen 32
124 59 Bandhagen
Tel 08-714 54 30
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se

Göteborg
Ovädersgatan 8 A
418 34 Göteborg
031-761 60 60
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se